

新宿区 防災ラジオ 使い方 ガイド

表示画面

緊急情報を受信した時に画面が点滅し、放送内容を文字で表示します。

F M アンテナ

F M ラジオを聞く際に、伸ばしてお使いください。
※防災アンテナに接触しないようにしてください。

防災アンテナ

緊急灯（赤）/照明灯（白）

（赤）聞き直し可能な場合に点滅します。聞き直しスイッチを押して、放送をご確認ください。
（白）照明スイッチを押すと光ります。電池が入っていれば、停電時には自動で点灯します。

電池ランプ

赤く点滅したら電池を交換してください。

照明スイッチ

照明のON/OFFを切り替えます。

聞き直しスイッチ

緊急灯が赤く点滅している時、直近で受信した1件の放送を繰り返し聞き直すことができます。最後まで聞くと、緊急灯の点滅が止まります。聞き直しの途中で再生を停止したい場合は、FMラジオスイッチの1～4のいずれか一つを押すと再生と緊急灯の点滅を止めることができます。


音量スイッチ

音量の調節ができます。
※緊急放送は自動的に最大音量で流れます。

F M ラジオスイッチ

聞きたい局の横にあるスイッチを押すと聞くことができます。
もう一度押すとオフになります。
※自由選局の使い方
受信可能な放送局を自動検索し、登録します。横のスイッチを長押し（3秒）し、点滅後に指を離します。
別の放送局を設定したい場合は同じ動作をします。

※台座（クレードル）部分は、取り外しができません。
故障の原因になりますので、取り外さないでください。

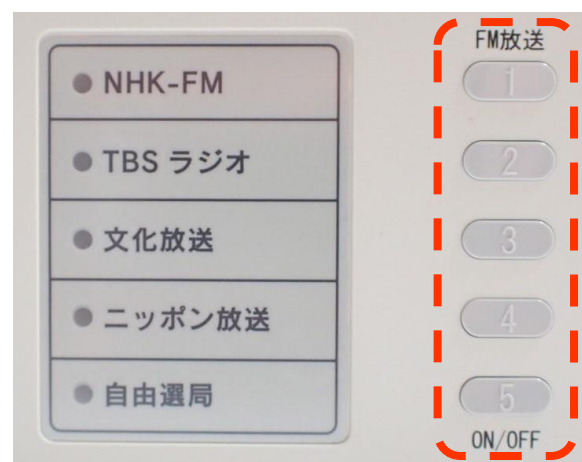

使用方法・故障等のお問い合わせ先

防災ラジオコールセンター

☎0120-388-280

（年中無休・24時間対応）

電池フタ

乾電池（単3形×3本）をこちらに取り付けてください。



外部出力端子


外部スピーカーやイヤホンなどを接続できます。接続している間は、本体スピーカーから音声は出ません。

メンテナンスポート

使用しません。

電源入力端子

電源アダプターの接続はこちら

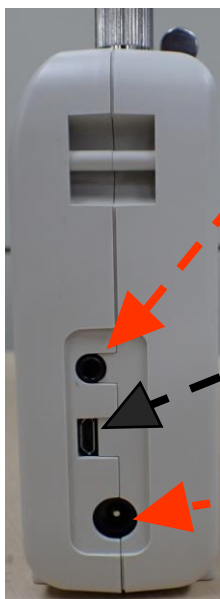

ラジオ設置方法

- ① 防災行政無線放送を受信するために、付属の防災アンテナを、ラジオ本体の右上に取り付けましょう。

【取付けのポイント】

- ①アンテナを軽い力で垂直に押し込むと「カチッ」と音になります。
②銀色の部分だけが回転するようになっています。時計回りに回し、しっかりと取り付けます。



- ② 付属の乾電池（単3形×3本）を本体裏面に取り付けましょう。

【電池の劣化にご注意ください】

劣化した電池は液漏れの可能性があるため、定期的に電池を交換してください。
最低でも1年に1回、3本同時に新品に交換しましょう。



- ③ 電源アダプターを本体側面に取り付けて、プラグをコンセントに接続しましょう。

【電源アダプターと電池は必ず両方取り付けてください】

電池だけで使用すると、3日程度で電池を消耗します。
非常時以外は、必ず電源アダプターと電池の両方を取り付けてご使用ください。



注意事項

① 区内の転居の場合

防災ラジオには、地域毎にグループ設定（地域設定）がされています。区内で転居される場合は、グループ設定を変更する必要がありますので、危機管理課へご連絡ください。

② 区外への転出の場合

区外へ転出される場合は、危機管理課へ防災ラジオを返却してください。

③ ラジオが不要になった場合

防災ラジオが不要になった場合は、危機管理課へご連絡ください。